



# Radi`-réveil CR 08

Manuel d'utilisati` n

## Avant-pr p s

Ce manuel d'utilisation vous aide en vue d'une utilisation

- conforme aux prescriptions et
- sûre

de votre radio, appelée par la suite installation ou appareil.

# Gr` upe ciblé par ce manuel d'utilisati` n

Le manuel d'utilisation s'adresse à toute personne, qui

- installe,
- utilise,
- nettoie
- ou élimine l'appareil.

# Caractéristiques de présentati` n de ce manuel d'utilisati` n

Divers éléments du manuel d'utilisation sont munis de caractéristiques de présentation définies. Ainsi, vous pourrez rapidement vous rendre compte s'il s'agit

- de texte normal,d'énumérations ou
- → d'étapes de manipulation.

# Table des matières

Sécurité et installati` n de l'appareil	4
Sécurité	
Installation de l'appareil	5
Maniement des piles	
Descripti` n de l'appareil	8
Volume de livraison	
Caractéristiques particulières de l'appareil	8
Vue d'ensemble de l'appareil	9
Préparation du fonctionnement de l'appareil	
Comment insérer les piles	11
Amélioration de la réception d'antenne	12
Utilisati` n des f` ncti` ns générales de l'appareil	13
Mise en marche et arrêt de l'appareil	13
Réglage du volume	13
Comment utiliser la radio	13
Comment régler une station	13

Utilisati` n de la f` ncti` n réveil	14
Réglage de l'heure	14
Réglage du réveil	
Réveil avec avertisseur sonore (buzzer)	14
Réveil avec la radio	15
Utilisation de la fonction SNOOZE	
(interruption d'alarme)	15
Désactivation du réveil après l'alarme	15
Activation et désactivation de la fonction réveil	15
Nett` yage de l'appareil	16
Eliminati` n des dérangements	16
Caractéristiques techniques	18
C` mment éliminer l'appareil	19

## Sécurité et installati` n de l'appareil

Veuillez lire consciencieusement toutes les consignes de sécurité et conservez-les au cas où vous vous poseriez des questions ultérieurement. Respectez toujours tous les avertissements et consignes de ce manuel d'utilisation, ainsi que ceux qui figurent au dos de l'appareil.



#### Sécurité

#### Attenti` n!

- L'appareil doit uniquement être raccordé à une tension secteur de 230 V~, 50 Hz. N'essayez jamais d'utiliser l'appareil avec une autre tension.
- La fiche secteur doit seulement être raccordée après la fin de l'installation conforme aux prescriptions.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est défectueux ou si l'appareil présente d'autres dommages, l'appareil ne doit pas être mis en marche.
- Lors du débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant, tirer sur la fiche d'alimentation et non sur le câble.
- Afin d'éviter un risque d'incendie et le risque d'un choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à toute autre sorte d'humidité.

- Ne mettez pas l'appareil en service à proximité de baignoires, de piscines ou jets d'eau.
- Ne posez pas de récipient contenant des liquides, par ex. un vase à fleurs, sur l'appareil. Ils pourraient se renverser et le liquide qui s'écoule risquerait d'entraîner des dommages considérables, voire un choc électrique.
- Si des corps étrangers ou du liquide devaient parvenir à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Faites vérifier l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le remettre en service. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.
- N'ouvrez pas le boîtier. Danger de choc électrique en cas d'ouverture du boîtier.
- N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux. Adressez-vous toujours à nos points de service après-vente.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil seul un spécialiste doit l'ouvrir.
- Des corps étrangers, par ex. aiguilles, pièces de monnaie, etc., ne doivent pas tomber à l'intérieur de l'appareil.
- Veillez également à ne pas toucher les contacts situés sur le côté de l'appareil avec des objets métalliques ou avec les doigts. Ceci peut occasionner des court-circuits.

- Ne posez pas de bougies allumées ou autres sources potentielles d'incendie sur l'appareil.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Faites effectuer les travaux de maintenance uniquement par des spécialistes qualifiés. Sinon, vous ou d'autres personnes pourriez être exposés à un danger.
- L'appareil reste branché au secteur, même lorsqu'il est en mode veille. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Tirez uniquement au niveau de la fiche secteur, pas le câble.
- N'écoutez pas de la musique ou la radio avec un volume sonore trop fort, car cela pourrait entraîner des troubles auditifs durables.
- Cet appareil n'est pas destiné pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) avec des facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne compétente pour leur sécurité ou s'ils ont reçu l'autorisation de cette personne pour utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être sous surveillance, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Il est interdit de procéder à des transformations sur l'appareil.
- Les appareils endommagés ou les accessoires endommagés ne doivent plus être utilisés.

### Installati` n de l'appareil

- Installez l'appareil sur un support solide, sûr et horizontal. Veillez à une bonne ventilation.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que moquettes, tapis, couvertures, ou à proximité de rideaux ou de tentures murales. Les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. La circulation de l'air nécessaire risquerait d'être interrompue et l'appareil pourrait prendre feu.
- L'appareil ne doit pas être recouvert par des rideaux, des couvertures ou des journaux
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs. Evitez l'ensoleillement direct et les emplacements exposés à une quantité exceptionnelle de poussières.
- Veuillez tenir compte du fait que les pieds de l'appareil peuvent laisser, le cas échéant, des marques de couleur sur certaines surfaces de meubles. Mettez une protection entre le meuble et l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé dans des locaux avec un taux d'humidité de l'air élevé, p. ex. cuisine

- ou sauna, étant donné que des dépôts d'eau de condensation risqueraient d'endommager l'appareil.
- L'appareil est prévu pour un fonctionnement dans un environnement sec et au sein d'un climat tempéré, et ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux projections d'eau.
- Vous ne devez utiliser l'appareil qu'en position horizontale. Ne l'utilisez pas en extérieur!
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- En cas d'utilisation à proximité immédiate de lampes à économie d'énergie, le fonctionnement de l'appareil risque éventuellement d'être perturbé.
- Placez un support antidérapant sous les pieds de l'appareil, afin d'éviter des empreintes sur les surfaces de meubles.
- Lorsque vous déplacez l'appareil d'un environnement froid vers un environnement chaud, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, attendez environ une heure avant de le mettre en service.
- Posez le câble d'alimentation de manière à éviter tous risques de trébuchement.
- Veillez toujours à une bonne accessibilité au câble d'alimentation ou au connecteur, de manière à pouvoir débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique! La prise doit être située le plus près possible de l'appareil.

- Pour le raccordement au secteur, enfoncez complètement la fiche secteur dans la prise.
- Utilisez un raccordement secteur approprié et évitez d'utiliser des multiprises!
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, risque d'électrocution!
- En cas de dérangements ou de formation de fumée et d'odeurs provenant de l'appareil, retirez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant!
- Débranchez la fiche secteur si un orage menace.
- Débranchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par ex. avant d'entreprendre un voyage.
- Un volume trop élevé, surtout lors de l'utilisation d'un casque, peut conduire à des dommages auditifs.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'appareils qui génèrent des champs magnétiques importants (par exemple moteurs, haut-parleurs, transformateurs).
- Ne laissez pas l'appareil dans une voiture fermée et stationnée en plein soleil, sinon le boîtier risque de se déformer.

### Maniement des piles

- Veillez à ce que les piles soient maintenues hors de portée des enfants. Les enfants peuvent mettre en bouche les piles et les avaler, ce qui peut conduire à de graves problèmes de santé. En pareil cas, consultez immédiatement un médecin!
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées, être chauffées ou jetées au feu (risque d'expl` si` n !).
- Remplacez à temps des piles devenues faibles.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez des piles du même type.
- L'écoulement des piles peut endommager l'appareil.
  Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles du compartiment des piles.

#### Attenti` n!

 Les piles usagées ou endommagées peuvent provoquer des irritations cutanées. Veillez à porter des gants de protection. Nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon sec.

# Remarque imp` rtante c` ncernant l'éliminati` n :

Les piles peuvent contenir des produits toxiques, qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement.

- Les piles sont soumises à la directive européenne 2006/66/CE. Ces piles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères normales.
- Veuillez vous informer sur les prescriptions locales en matière de gestion des déchets séparée des piles, étant donné que l'élimination correcte permet de protéger l'environnement et l'homme contre des conséquences négatives potentielles.

Ce pictogramme se trouve sur les piles à substances nocives :

#### Utilisati` n c` nf` rme aux prescripti` ns

L'appareil est élaboré pour la réception d'émissions radio et en tant que réveil. L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas pour un usage industriel.

# Descripti` n de l'appareil V` lume de livrais` n

Veuillez vérifier que tous les accessoires mentionnés cidessous sont présents :


- le radio-réveil,
- le présent manuel d'utilisation.

# Caractéristiques particulières de l'appareil

Le radio-réveil est constitué d'une radio, y compris d'une horloge numérique avec fonction de réveil.

- Le radio-réveil est constitué d'une radio, y compris une horloge numérique avec fonction de réveil.
- La radio reçoit les plages de fréquences FM 88 108 MHz et PO 530 – 1600 kHz.
- L'horloge numérique indique l'heure au format "24 h".
- Le commutateur HI / LO (17) vous permet de régler la luminosité de l'affichage.
- Les piles tampons insérées (non comprises dans le volume de livraison) permettent de palier à une panne de courant et l'heure / l'alarme reste mémorisée.

# Vue d'ensemble de l'appareil

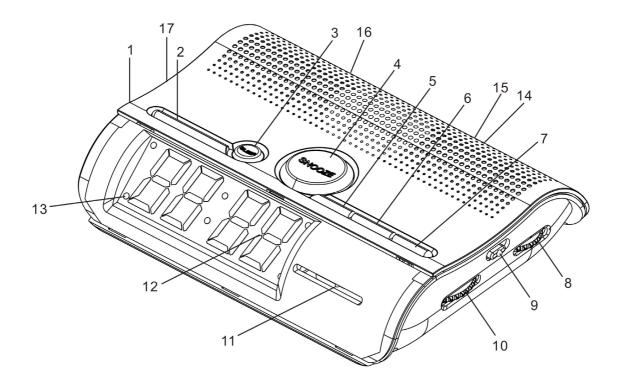

#### Vue d'ensemble de l'appareil

1	AUTOON	Sélecteur de modes
	OFF	AUTO ON OFF
2	ALARM	Réglage de l'heure d'activation du réveil
	SET/OFF	Désactivation de la fonction réveil
3	SLEEP	Réglage de la durée pour la fonction "Sleep" (arrêt différé), 1:59 à 0:01
4	SNOOZE	Activation de la fonction "Snooze" Nouveau réveil après env. 8 minutes
5	TIME	Réglage de l'heure
6	HOUR	Réglage de l'heure pour l'horloge ou le réveil
7	MIN	Réglage des minutes pour l'horloge ou le réveil
8	BUZZ	Bouton de réglage du volume
	OFF VOL	vers la droite : plus fort, vers la qauche : moins fort
		Position BUZZ OFF : signal sonore pour fonction réveil
9	AM FM	Commutateur FM, PO
10	<b>◀</b> TUNING ▶	Régulateur de fréquence FM/PO
11		Echelle : affichage gamme des fréquences
12		LED Display
13	AUTO	Affichage alarme

14		antenne-câble FM,
15	AC	Fiche secteur pour 230 V ~ / 50 Hz
16		Compartiment à pile sur le dessous de l'appareil Pile monobloc 9 V
17	HI LO	Réglage de la luminosité de l'afficheur HI – clair LO – sombre
-		Plaque signalétique (face inférieure)

# Préparati` n du f` ncti` nnement de l'appareil

Vous pouvez raccorder l'appareil au secteur normal  $(230 \text{ V} \sim /50 \text{ Hz})$ .

- Avant de raccorder l'appareil, comparez les caractéristiques de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique avec les caractéristiques de votre réseau électrique. Ces caractéristiques doivent correspondre, afin d'éviter des endommagements de l'appareil.
- → Raccordez l'appareil au réseau électrique par l'intermédiaire de la fiche secteur (230 V ~ / 50 Hz).
- Protégez le câble contre les surfaces chaudes et les arêtes vives.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas excessivement tendu ou plié.
- → L'affichage de l'heure 🛈:🗓 clignote. Réglez l'heure, voir p. 14.

#### Remarque:

En cas de non-utilisation, débranchez la fiche de la prise de courant. Tirez sur la fiche et non pas sur le câble. Débranchez la fiche secteur si un orage menace. Débranchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par ex. avant d'entreprendre un voyage.

La chaleur résultant du fonctionnement doit être évacuée par une circulation d'air suffisante. Pour cette raison, l'appareil ne doit pas être recouvert ou logé dans une armoire fermée. Veillez à disposer d'un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil.

## C` mment insérer les piles

Pour palier à une panne de courant, vous pouvez insérer une batterie monobloc de 9 V (non comprise dans le volume de livraison). Ainsi, l'appareil peut mémoriser l'heure réglée et l'alarme indépendamment du réseau.

- → Tournez l'appareil de telle manière à pouvoir ouvrir le compartiment à pile (16) sur la face inférieure.
- → Veillez à la polarité correcte lors de l'insertion de la pile. Voir le graphique dans le compartiment à piles.
- → Fermez prudemment le couvercle du compartiment des piles de sorte que les languettes de fixation s'enclenchent dans le boîtier.

#### Remarque:

- En cas de panne de courant, l'heure n'est pas affichée sur l'afficheur.
- La fonction radio et la fonction réveil sont uniquement possibles si l'appareil est alimenté par le secteur.
- Après une panne de courant, l'heure affichée n'est probablement pas correcte.

 En cas de panne de courant, l'heure n'est mémorisée correctement que pendant une durée limitée.
 Nous vous recommandons de rebrancher l'appareil le plus rapidement possible à la tension du réseau et de contrôler l'heure réglée.

#### Attenti` n!

Insérez la pile avant de mettre l'appareil en service.

#### Test des piles tamp`ns:

Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la après quelques minutes. Si l'heure affichée est inexacte, remplacez la pile par une pile neuve.

#### Remarque:

Retirez les piles / accumulateurs si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée. Vous éviterez ainsi un écoulement et un endommagement de l'appareil.

Utilisez des piles protégées contre l'écoulement! Retirez toute pile vide ou faible de l'appareil. Remplacez les piles tampons après une panne de courant.

#### Attenti` n!

Les piles ne doivent pas arriver aux mains des enfants. L'ingestion des piles peut causer de graves troubles de la santé.

# Remarque imp` rtante c` ncernant la mise au rebut

Les piles peuvent contenir des substances toxiques, nuisibles pour l'environnement.

→ Par conséquent, rebutez les piles conformément aux prescriptions légales en vigueur. Ne jetez en aucun cas les piles dans les ordures ménagères.

## Améli` rati` n de la récepti` n d'antenne

Le nombre et la qualité des stations que vous pouvez recevoir dépendent des conditions de réception sur le lieu d'installation. L'antenne-câble FM (14) permet de cibler la réception de façon optimale. Elle doit être orientée sur toute sa longueur en fonction de la meilleure réception possible. L'antenne-câble se trouve sur la face arrière de l'appareil.

L'antenne PO intégrée est suffisante pour la réception d'émetteurs dans la plage PO. Vous pouvez tourner l'appareil pour améliorer la réception.

# Utilisati` n des f` ncti` ns générales de l'appareil

### Mise en marche et arrêt de l'appareil

Le commutateur ON OFF AUTO (1) vous permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

- En position OFF, l'appareil est éteint mais reste connecté au secteur.
- En position ON, vous écoutez la station radio réglée.
- La position AUTO est prévue pour le mode réveil et pour la fonction "Sleep" lorsque le mode réveil est activé.

### Réglage du v` lume

→ Tournez le bouton de réglage du volume VOL (8) pour régler le volume sonore souhaité.

#### C` mment utiliser la radi`

#### Remarque:

L'appareil reçoit les fréquences FM 88–108 MHz et PO 530–1600 KHz.

- → Pour activer la radio, tournez le commutateur ON OFF AUTO (1) en position ON.
- → Réglez le bouton de réglage du volume VOL (8) sur le volume sonore souhaité.
- → Pour sélectionner la gamme de fréquences souhaitée FM ou PO, positionnez le commutateur AM FM (9) sur FM ou AM (PO).
- → Si vous réglez la gamme FM, vous pouvez orienter l'antenne-câble afin d'améliorer la réception.
- → Pour désactiver la radio, positionnez le commutateur (1) sur OFF

#### Remarque:

Si vous réglez la gamme AM (PO), vous pouvez tourner l'appareil pour améliorer la réception.

## C` mment régler une stati` n

→ Tournez le bouton de réglage TUNING (10) sur la fréquence souhaitée.

L'échelle d'affichage des fréquences (11) permet une orientation approximative dans la gamme des fréquences.

#### Utilisati` n de la f` ncti` n réveil

#### Remarque:

Si l'affichage de l'heure clignote, vous devez tout d'abord régler l'heure correcte. Auparavant, vous ne pourrez **pas** utiliser la fonction réveil.

## Réglage de l'heure

- Pressez la touche TIME (5) et maintenez-la enfoncée.
- → Réglez l'heure au moyen de HOUR (6) et MIN (7). Pour ce faire, pressez les touches et maintenez-les enfoncées ou effectuez une pression répétée.
- L'heure est affichée sur l'afficheur.

#### Remarque:

En cas de panne de courant, la pile tampon se charge de la mémorisation de l'heure. Vérifiez l'heure réglée après une panne de courant.

## Réglage du réveil

- L'appareil se met en marche à l'heure de réveil réglée.
  Vous pouvez choisir si vous souhaitez être réveillé par la radio ou un avertisseur sonore (buzzer).
- Après le réveil, l'appareil reste enclenché pendant env. 1 heure, puis s'éteint automatiquement. Ce cycle se répète jusqu'à ce que vous désactiviez l'alarme.

- Une alarme active est affichée en bas à gauche sur l'afficheur par l'intermédiaire d'un point de signalisation, en position "AUTO" (13).
- Le réveil fonctionne exclusivement en position AUTO du commutateur ON OFF (1).

#### Réglage de l'heure de réveil

- → Pressez la touche ALARM (2) et maintenez-la enfoncée.
- Réglez l'heure d'activation au moyen de HOUR (6) et MIN (7). Pour ce faire, pressez les touches et maintenez-les enfoncées ou effectuez une pression répétée.
- Relâchez les touches ; l'heure est affichée sur l'afficheur.

Un point de signalisation apparaît sur l'afficheur, en position "AUTO" (13), pour signaler une alarme active.

Vérification de l'heure de réveil : Pressez la touche ALARM (2) ; l'heure de réveil est affichée.

### Réveil avec avertisseur s' n' re (buzzer)

- Positionnez le sélecteur de mode ON OFF (1) sur AUTO.
- → Réglez le bouton de réglage du volume VOL (8) sur la position BUZZ OFF. Un net "clic" est audible à cette occasion.
- → Réglage de l'heure d'activation.

#### Réveil avec la radi`

- Positionnez le sélecteur de mode ON OFF (1) sur ON.
- → Régler la station radio souhaitée au moyen de TUNING ► (10).
- → Réglez le bouton de réglage du volume VOL (8) sur le volume sonore souhaité.
- Positionnez le sélecteur de mode ON OFF (1) sur AUTO.
- → Réglez l'heure de réveil.

# Utilisati` n de la f` ncti` n SNOOZE (interrupti` n d'alarme)

→ Pour interrompre momentanément l'alarme, pressez la touche SNOOZE (4). L'alarme se déclenche à nouveau après env. 9 minutes.

## Désactivati` n du réveil après l'alarme

Pressez la touche ALARM (2) pour désactiver le réveil.

#### Remarque:

La fonction réveil active de nouveau l'appareil le lendemain, à l'heure d'alarme réglée.

Pour désactiver la fonction réveil pour le jour suivant, positionnez le sélecteur de mode ON OFF (1) sur **OFF**.

#### Activati` n et désactivati` n de la f` ncti` n réveil

→ Positionnez le sélecteur de mode ON OFF (1) sur OFF. La fonction réveil est désactivée (p. ex. pour le week-end, si vous ne souhaitez pas être réveillé).

#### Utilisati` n de la f` ncti` n SLEEP

En position **AUTO** ou **OFF** du commutateur ON OFF (1), vous pouvez régler par pas de minutes la durée après laquelle l'appareil doit être désactivé. Aucun réveil n'est possible en position OFF.

- → Pressez à cet égard la touche SLEEP (3) et maintenez la touche enfoncée ; la durée de lecture restante 0:59 apparaît sur l'afficheur.
- → Pressez la touche HOUR (6) ou MIN (7) pour régler la durée SLEEP.

L'appareil est coupé après l'écoulement de la durée réglée. Pour l'éteindre immédiatement, pressez la touche SNOOZE (4).

## Nett` yage de l'appareil



# Risque d'électr` cuti` n !

Afin d'éviter le risque d'un choc électrique, ne lavez pas l'appareil avec un chiffon mouillé ou sous l'eau courante. Avant d'effectuer le nettoyage, débranchez la fiche secteur.

#### **ATTENTION!**

N'utilisez pas d'éponge à gratter, de poudre à récurer ni de solvant tel que l'alcool ou l'essence.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

# Eliminati` n des dérangements

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, contrôlezle au moyen des tableaux suivants.

Si vous ne pouvez pas éliminer le défaut, même après les contrôles décrits, veuillez contacter le fabricant.

#### Réglage de la lumin` sité de l'écran

 Réglez la luminosité au moyen du variateur de lumière (17), soit sur HI ou sur LO.

### Pr` blèmes avec l'appareil

Symptôme	Cause p` ssible / remède
L'appareil ne peut pas être mis en marche.	L'appareil n'est pas alimenté en courant.
	Raccordez correctement le câble d'alimentation sur la prise secteur. Eventuellement, la prise de courant ne fonctionne pas.
Aucun son n'est audible.	Augmentez le volume.
Un bruit parasite est audible.	Un téléphone portable émet à proximité de l'appareil ou un autre appareil émet des ondes radio parasites.
	Eloignez le téléphone portable de l'environnement de l'appareil.
D'autres dérangements dans le fonctionnement,	Des composants électroniques de l'appareil sont en dérangement.
des bruits forts ou un dérangement sur l'affi- cheur apparaissent.	Débranchez la fiche secteur, retirez les piles. Laissez l'appareil séparé de la source de courant pendant env. 10 secondes. Rebranchez l'appareil.

## Pr' blèmes avec la radi'

Symptôme	Cause p` ssible / remède
Aucun émetteur radio n'est capté.	Mettez l'appareil en marche.
Le son est pertur- bé.	D'autres appareils, p. ex. téléviseur, parasitent la réception. Eloignez davan- tage l'appareil de ces autres appareils.
	L'antenne n'est pas sortie ou mal orien- tée. Sortez l'antenne. Tournez l'antenne ou l'appareil pour améliorer la réception.

### Caractéristiques techniques

Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)	195 mm x 50 mm x 145 mm
Poids:	env. 0,53 kg
Tension:	Courant alternatif 230 V , 50 Hz
Conditions ambiantes :	+5 °C à +35 °C 5 % à 90 % d'humidité rela- tive (sans condensation)
Radio : Fréquences de réception : Antenne :	FM 88–108 MHz PO 530–1600 kHz Antenne-câble FM Antenne PO intégrée
Pile tampon	1 x pile 9 V c.c.
Puissance absorbée maximale :	4 watts

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les dimensions sont des valeurs approximatives.

### Directives et n' rmes

Ce produit est conforme à

- la directive sur la basse tension (2006/95/CE, 1275/2008/CE),
- la directive CEM (2004/108/CE) et à
- la directive sur le marquage CE.



## C' mment c' ntacter le fabricant

DGC GmbH Graf-Zeppelin-Str. 7

D-86899 Landsberg

www.dual.de

# C' nsignes d'éliminati' n

#### Eliminati` n de l'emballage

Votre nouvel appareil a été protégé par un emballage lors de son acheminement. Tous les matériaux utilisés sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Veuillez apporter votre contribution et éliminez l'emballage de facon respectueuse de l'environnement. Concernant les moyens actuels d'élimination des déchets, informez-vous auprès de votre revendeur ou concernant votre installation de gestion de déchets communale. Les piles doivent être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci.



## Danger d'ét` uffement!

Ne cédez pas l'emballage et ses éléments à des enfants. Danger d'étouffement par les films ou d'autres matériaux d'emballage.

## C` mment éliminer l'appareil

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de recycler des matières brutes précieuses. Renseignez-vous auprès de l'administration de votre ville ou de votre commune concernant les possibilités d'une élimination réglementaire et respectueuse de l'environnement de l'appareil.



Cet appareil est marqué sel' n la directive 2002/96/CE c' ncernant les appareils électriques et électr' niques usagés (WEEE).

Ce pr' duit, arrivé en fin de vie, ne d'it pas être éliminé par le biais des `rdures ménagères `rdinaires ; il d` it être remis à un p' int de c' llecte prév' yant le recyclage d'appareils électriques et électr' niques. Le symb' le figurant sur le pr' duit, dans le manuel d'utilisati` n` u sur l'emballage, attire v` tre attenti` n à cet égard. Les matériaux s` nt recyclables c` nf` rmément à leur marquage. Avec la réutilisati` n, le recyclage des matériaux ` u d'autres f` rmes de recyclage d'appareils usagés, v`us app` rtez une c` ntributi` n imp` rtante à la pr` tecti` n de n` tre envir` nnement.



# Danger de m` rt!

Débranchez la fiche secteur sur les appareils, qui ne sont plus utilisés. Déconnectez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche.